



# Инструкция по обновлению NC-6500 через SD-карту

1. Вставьте SD-карту в слот на задней панели счетчика.
2. Нажмите и удерживайте кнопки **1 BATCH** и **2 SPEED** и включите питание счетчика.
3. Дождитесь появления заставки и отпустите кнопки. Вы в инженерном меню:

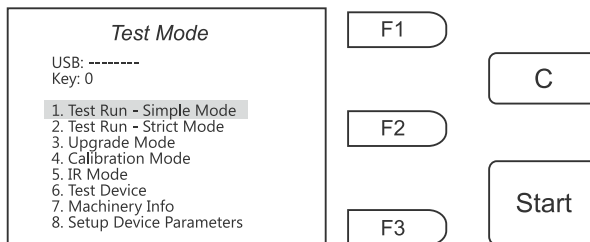


Навигация по меню: **F1 / F2** - вверх / вниз, **Start** - подтверждение выбора

4. Для проверки корректности чтения SD-карты выберите с помощью **F1/F2** пункт Test Device, и подтвердите выбор с помощью **Start**:

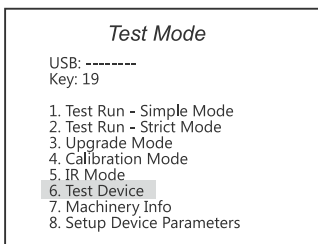



4. Пролистайте появившееся меню до следующей страницы, выберите Test SD и подтвердите выбор с помощью **Start**:

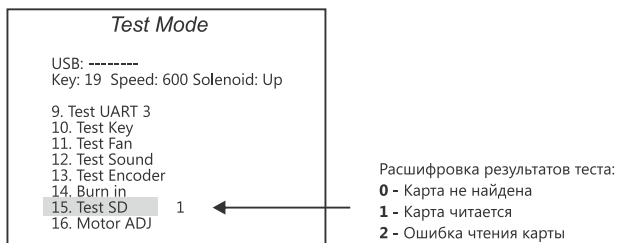



В случае, если карта не найдена или не читается убедитесь в том, что карта вставлена в слот плотно и до конца, после чего повторите тест.

5. Выйдете из меню (перейдите к пункту **Exit**).

5. Выберите Upgrade Mode, далее - SD

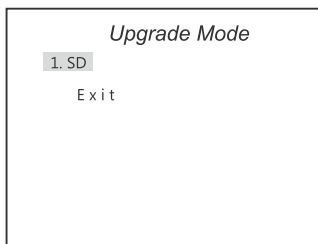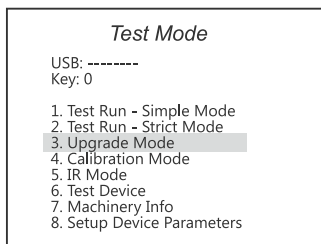


5. В появившемся меню убедитесь, что напротив Show Ver стоит зеленая пиктограмма:

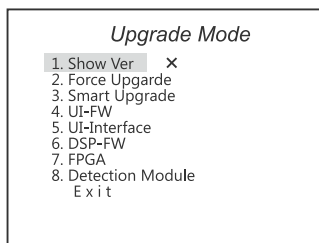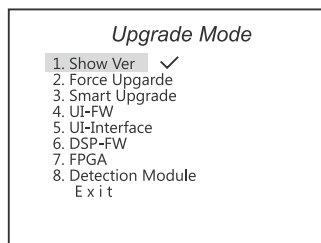


Если напротив Show Ver стоит красная пиктограмма в виде крестика - карта читается некорректно и необходимо вернуться к пункту 4 и заново провести тест чтения карты.

6. Выберите Force Upgrade и подтвердите выбор два раза с помощью **Start**

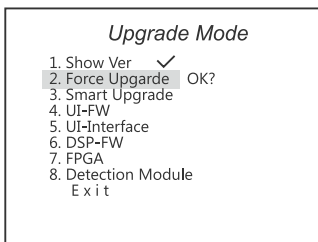

После завершения обновления напротив всех пунктов меню появятся зеленые пиктограммы:

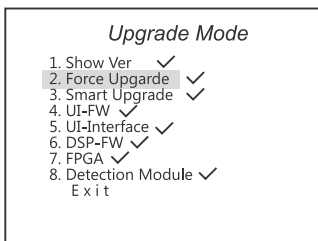

Программное обеспечение счетчика обновлено. Выключите и снова включите аппарат.